

# 專用房自動開關

Model: YAD-135BT



## 4 注意事項

■ 打開面蓋的正確方法示意圖



**注：**  
打開面蓋前用一張小紙片將其墊上，以免蓋面劃傷，影響美觀。再用扁頭形小螺絲刀放在紙片縫處將面蓋往上輕微撬，面蓋就被打開了。

■ 蓋上面蓋的正確方法示意圖



**注：**  
用手托住面蓋，將面蓋底部的四個直角柱對準內面板底殼下方位的關門按鍵位置的四個小方位孔，對準後同時按壓面蓋即可蓋好。

如有蓋不平穩的情況下，請檢查面蓋底部的四個小立柱是否彎曲變形或損壞掉，如有彎曲變形的，可以用手扳正，然後再對準底殼上的方孔蓋好即可。

## 1 安全指示



此裝置必須使用帶保護的安全絕緣低電壓。所有調試和維修工作必須由專業工程安裝商進行。

## 2 应用场合及产品整体特质

本產品主要用于限定人員的場合使用。


本專用房自動開關採用大面板按鍵設置，處理雷雕工藝，精緻高檔。

配盲文、中文、英文顯示，并有語音和燈光提示。適合各種人群使用。

內外各一個面板，內外面板採用網線對插的方式，簡易方便。本產品設有最大使用時到時間提醒功能。

如：醫院理療室、母嬰室、專用洗手間、專用辦公室等需要反鎖的自動門。

## 3 產品概覽

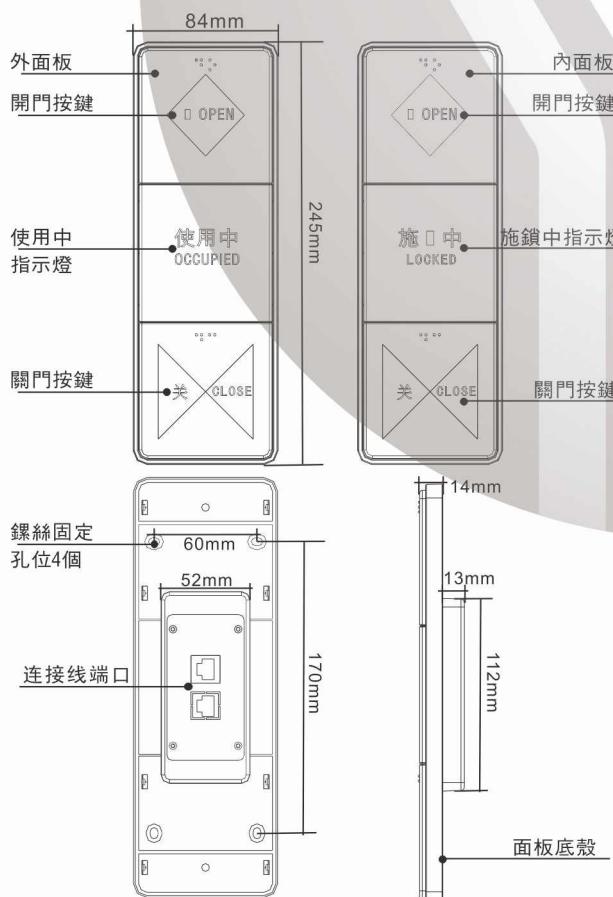

## 5 自動門打開後，設置關回的延時時間，具體可撥動撥碼開關：




【1】打開內面板上的關門外蓋，(如圖)調節揚聲器音量大小的位置，順時針調節為大音量，逆時針調節為小音量。

### 【2】撥碼开关设置方法


ON	1	2	2	1	2	1	2
TIME	5秒	15秒	15分	手動			

調揚聲器音量  
調撥碼開關位置


## 6 使用流程

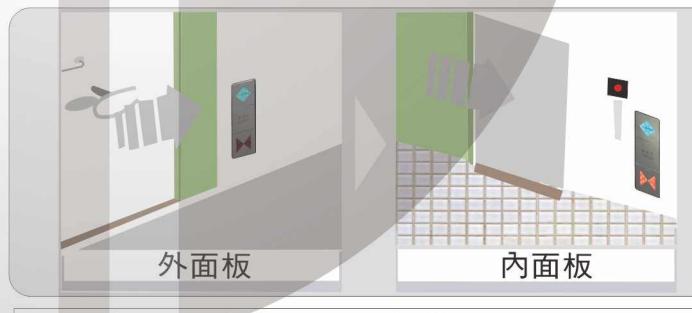

【1】上電待機狀態，外面板開門按鍵燈亮，內面板開門按鍵和關門按鍵燈亮。

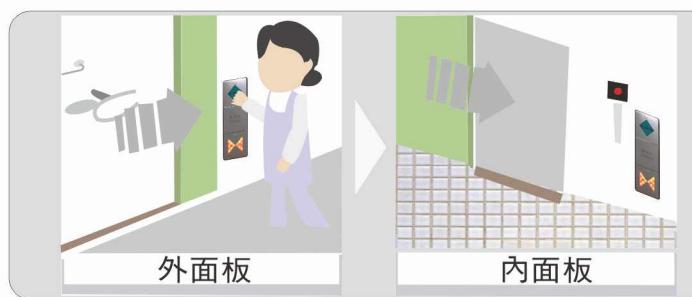


【2】按下外面板開門按鍵自動門開啟，同時有“開門請注意”語音提示，內外面板跳為關門按鍵燈亮。

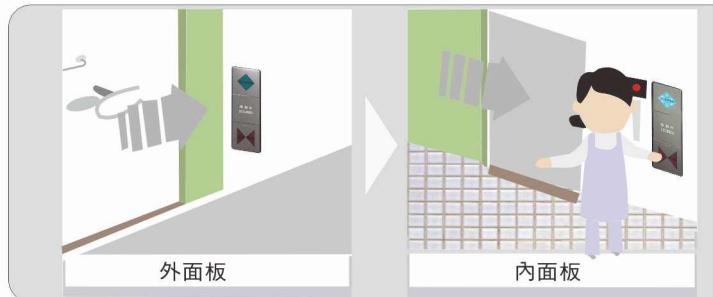

【3】進入專用房後，按下內面板的關門按鍵，自動門關回并反鎖。同時會有“關門請注意”語音提示，此時內面板的開門按鍵和施鎖中按鍵燈亮。

【4】此時外面板上的使用中亮起，開門按鍵和關門按鍵燈不亮。如果此時有人按下外面板的開門或關門鍵均會發出“正在使用”語音提示且門不會被打開。

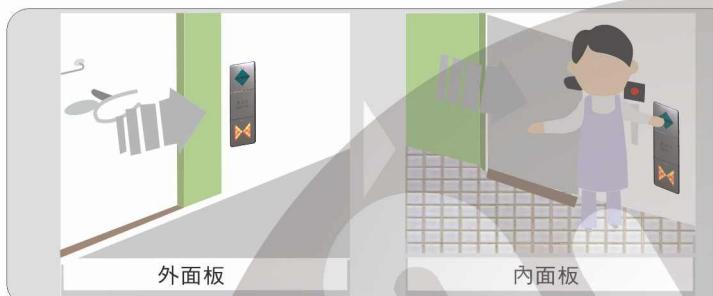

【5】當裏面的人使用完後按下內面板的開門按鍵，自動門開啟并有“開門請注意”語音提示。內、外面板祇剩下關門按鍵燈亮。

【6】人出來後自動門會根據撥碼開關的設定時間自動關回或是出來後在外面板上按關門按鍵，自動門立即關回，同時會有“關門請注意”語音提示。外面板跳為開門按鍵燈亮，內面板跳為開門按鍵和關門按鍵燈亮，回到待機狀態。



【7】本系統最長使用時間為30分鐘，在使用到25分鐘時，系統會語音提示“本系統將在5分鐘後解除反鎖功能，此時如果繼續使用就按確定按鈕或內面板上的關門按鍵可以繼續使用30分鐘，如果不按則5分鐘後系統自動解鎖。

## 7 特殊操作


### ■ 應急強開

當控制器處於使用狀態時，裏面的人員出現意外或特殊情況要強行解鎖開門時，可以按住外面板上的關門按鍵3秒鐘後看到開門和關門按鍵閃爍三次後按住關門鍵不放同時連接五次開門按鍵。語音提示“開門請注意”此時門被打開，系統返回待機狀態。



### ■ 應急強鎖

當暫停使用時，可以在外面板上按住開門按鍵3秒鐘後看到開門和關門按鍵燈閃爍三次後按住開門鍵不放的同時連接五次關門按鍵。語音提示“關門請注意”系統進入使用狀態。但這時內外所有按鍵都不起作用。（如要解鎖，執行一次應急強開即可）

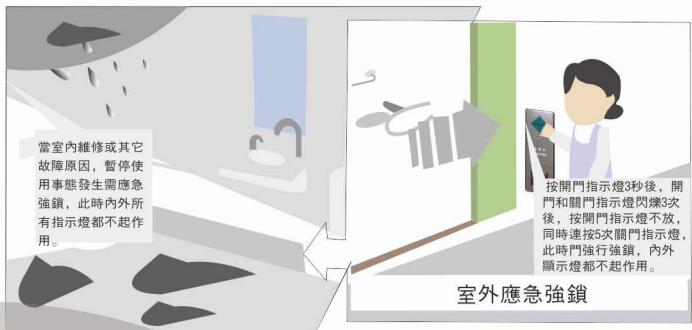

## 8 輸入輸出接線圖


1	Green 綠	1 AC/DC 電源輸入
2	Gr/Wh 綠/白	2 12V ~ 36V
3	Orange 橙	3 COM 開自動門信號
4	Or/Wh 橙/白	4 NO 開自動門信號
5	Blue 藍	5 NO 確認繼續使用開關
6	Bl/Wh 藍/白	6 NO 外接占用燈箱(開關信號)
7	Brown 棕	7 NO
8	Br/Wh 棕/白	8 BR/WH 揚聲器

內面板

1	NO	外接占用燈箱
2	COM	(開關信號)

外面板

## 9 內、外面板接線示解圖

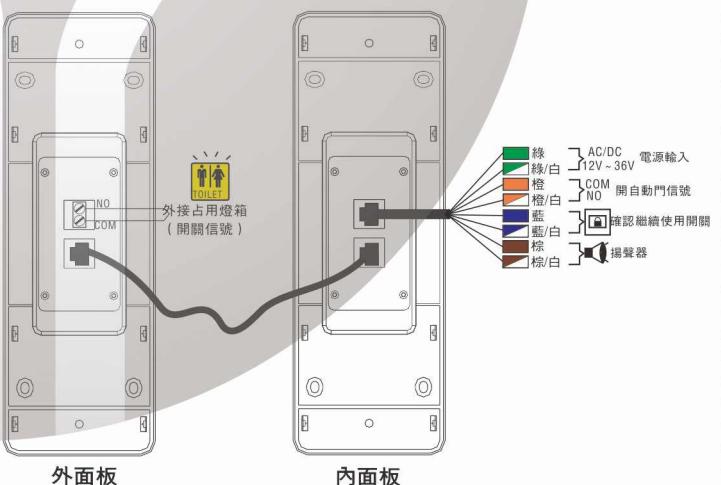

## 10 技術指標及參數

工作電壓	AC/DC 12~36V
待機電流	80mA (12V供電)
動作電流	160mA (12V供電)
面板尺寸	245mm(長) × 84mm(寬) × 14mm(厚)