




1 安全指示





非常感谢购买本产品,为了正确使用本产品,请在此使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

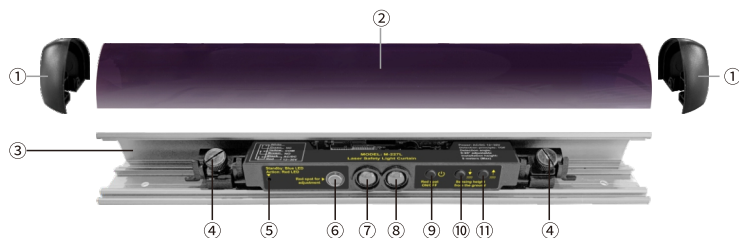

- | | |
|---------|-------------|
| ①端盖 | ⑧接收仓 |
| ②滤光面盖 | ⑨定位红点开关 |
| ③铝制外壳 | ⑩扫描范围靠近地面按键 |
| ④安装托架 | ⑪扫描范围远离地面按键 |
| ⑤指示灯 | ⑫排线接口 x2 |
| ⑥调试定位红点 | ⑬接线插座 |
| ⑦发射仓 | |

接线图

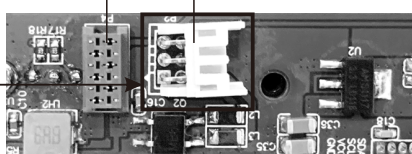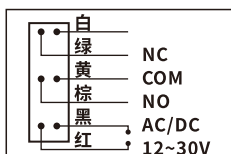

备注: 视应用用途而定,可能需要拆除左或右端盖。松开螺钉以拆除端盖,拆除前盖。

3 安装及调试

安装




选择1:

拧松两个安装托架上的螺钉,然后将它们滑向一边。

选择2:


拧松螺钉。然后小心地将托架固定器和感应器一起从铝外壳拉出。

【1】

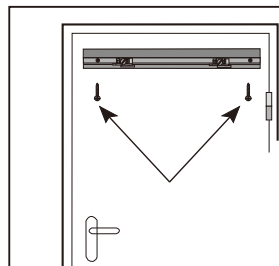

【2】

将铝制外壳安装在活动门上。

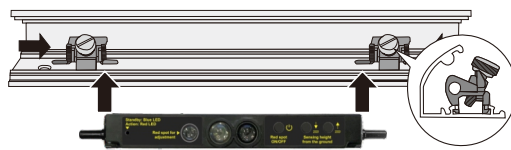

【3】


安装托架接上之前,螺钉必须已被拧松,将感应器装入壳并将两个安装托架拉上至感应器的位置。

调试




每次调节好光束位置后,一定要盖好滤光面盖后,断电,再通电。自学习约8s,听到快速的滴滴滴响声同时蓝灯快闪,表示学习背景中;当听到滴一声长响后,学习完成,蓝灯常亮,系统即可正常工作。一般无需特别调节,出厂默认扫描范围离地约 35cm。如需调节,方法步骤如下:


【1】按键调整扫描范围

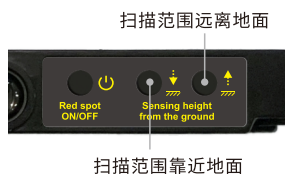

扫描范围共七档,按一下蜂鸣器滴一声,扫描范围提高或减低约 5cm,蜂鸣器滴滴2声表示调节到极限。

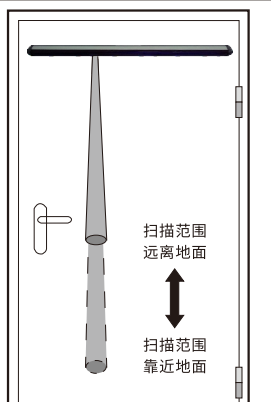

【2】工作模式

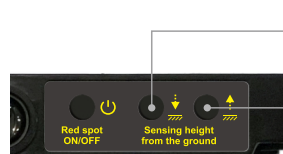

正常

长按3秒,听到滴一声长音,进入正常模式。

超稳

长按3秒,听到滴一声长音,进入超稳模式。

当使用场景存在飘叶、地面复杂、雨天等不稳定环境因素时,建议使用超稳模式。出厂默认为正常模式。

